



# GUIDE DE MISE EN MARCHÉ DU MONITEUR VEO XS DUOX PLUS

## BOUTONS DE COMMANDE

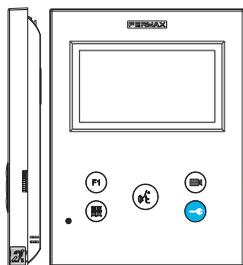

Étiquette boucle à induction (selon modèle)

- Menu numérique pour les réglages et configuration des paramètres internes (si le moniteur est programmé).
- Lors d'une communication, appuyez dessus pour ouvrir la porte.  
En veille, appel au concierge (s'il y a une conciergerie).
- F1** Fonction auxiliaire (contactez votre installateur).  
En veille, appuyez dessus. On a, à l'écran, la possibilité d'effectuer l'auto-insertion avec différentes platines. En appuyant de manière séquentielle sur la platine 0, platine 1, platine générale (selon la disponibilité des platines).
- Activation du son et raccrochage (fonctionnement mains libres).  
Potentiomètre. Réglage du volume des appels.
  - En veille : Volume mélodie.
  - En conversation : Réglage audio.

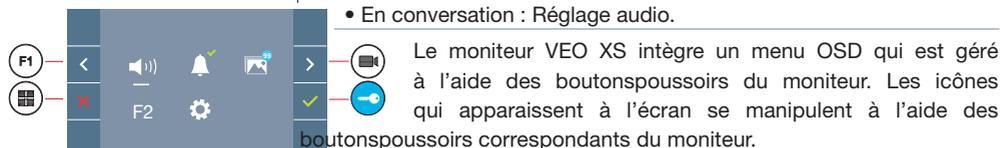


La ligne blanche sous l'icône indique la fonction dans laquelle nous nous trouvons.

Sélectionnez avec / l'icône désiré et validez à l'aide de .

## RÉGLAGES DU MONITEUR

### RÉGLAGES VIDÉO


Si on a de l'image sur le moniteur en appuyant sur le bouton (ou lors de la réception d'un appel sans ouvrir la communication), appuyez sur la touche pour afficher les réglages vidéo.

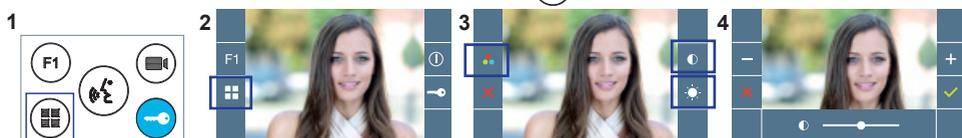

Sélectionnez l'option de réglage et augmentez ou diminuez à l'aide de et .

### RÉGLAGES AUDIO

Pendant que le canal audio est ouvert, appuyez sur le bouton et le menu pour ce réglage apparaîtra à l'écran.

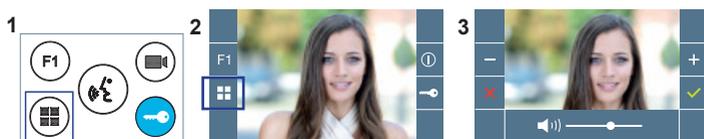

Augmentez ou diminuez à l'aide de et jusqu'à obtenir le réglage souhaité.

Remarque : temps maximal de communication : 90 secondes.

## RÉGLAGES D'UTILISATEUR

Accéder à Paramètres utilisateur.

1 2 3

1. Réglages Date et heure

2. Capture d'images

Sélectionnez avec > l'icône ⚙️ et validez avec ✓.

### 1. RÉGLAGES DATE ET HEURE

1 2 3

Sélectionnez avec > l'icône 📅 et validez avec ✓.

Sélectionnez avec ⬇️ ⬆️ le format de la date. Une fois sélectionné, validez avec ✓.

Sélectionnez la date et l'heure avec ⬇️ ⬆️ et validez avec ✓. Pour naviguer parmi les réglages >.

Date non programmée : 01/01/2019 (par défaut). L'icône 📅 s'affiche en indiquant que la date n'est pas correcte (date par défaut). En cas de coupure, la date revient à celle par défaut.

**Remarque :** si une image est capturée alors que la date n'est pas programmée, l'icône ⚠️ s'affichera.

Icônes de notification de date non programmée :

#### Écran Menu utilisateur




Visualisation des images

#### Écran Communication



#### Écran Visualisation des images

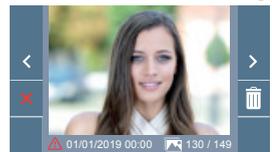

### 2. ACTIVATION / DÉSACTIVATION CAPTURE DES IMAGES

L'écran peut prendre une photo automatique 3 secondes après avoir reçu un appel de la platine de rue. Conformément à la loi de protection des données (EU 2016/679) de l'Union Européenne, l'utilisation de la capture d'images du vidéophone peut être restreinte. Cette fonction est désactivée par défaut. Elle peut être activée depuis le moniteur sous votre responsabilité.

De la même façon, il peut être obligatoire de placer à côté de la platine de rue une pancarte indiquant que le moniteur peut capturer des images. Vous pouvez télécharger cette affiche sur le site suivant : <https://www.fermax.com/intl/fr/corporate/utilites.html>.

1 2 3

Sélectionnez avec > l'icône 📷 et validez avec ✓.

Appuyez sur ✓ pour activer/désactiver la fonction.